



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА ПИТАНИЯ БП30-XX

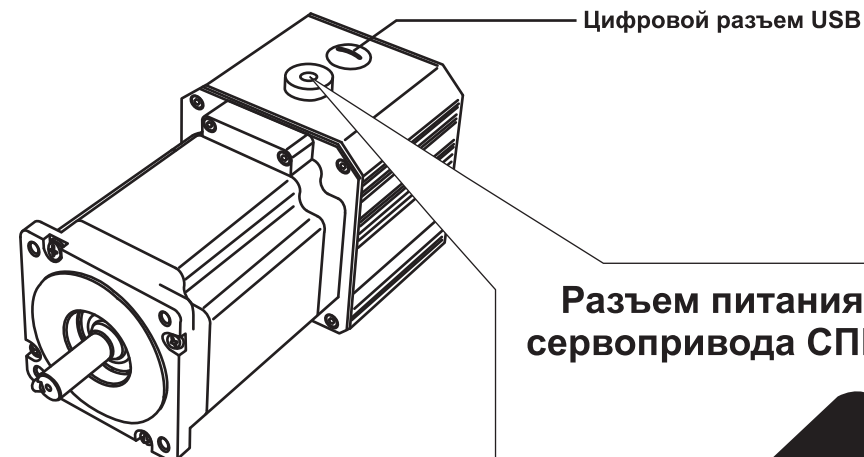


Интегрированный сервопривод СПШ

Разъем питания сервопривода СПШ

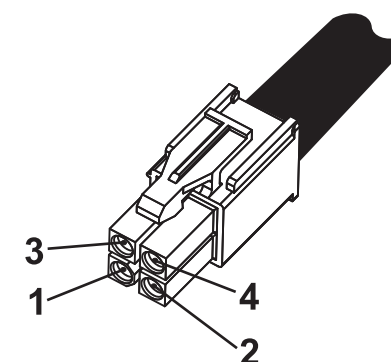


Кабель питания с разъемом питания сервопривода СПШ20-XXXX

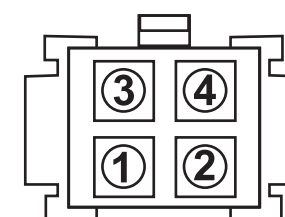

Разъем питания сервопривода СПШ20-XXXX

Трансформатор

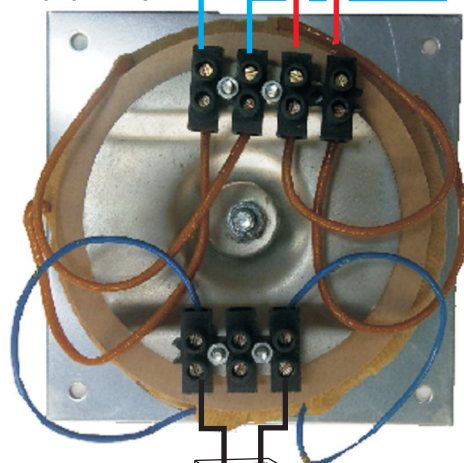

Электропитание
~220 Вольт



R1

R2

BR - Тормозные Резисторы

Разъем питания сервопривода СПШ

НОМЕР КОНТАКТА	НАЗНАЧЕНИЕ
1	+80В (СПШХХ-23ХХХ) +110В (СПШХХ-34ХХХ)
2	Общий 1 (GND)
3	+ 15 В
4	Общий 2 (GND)

Предохранитель 10 Ампер
(Не входит в комплект поставки)